


Indstilling af IR Riffel Ringdelt skive




Tænd for Riflen.
Hold power knappen nede i 2 sek.


Indstilling af IR Riffel Ringdelt skive

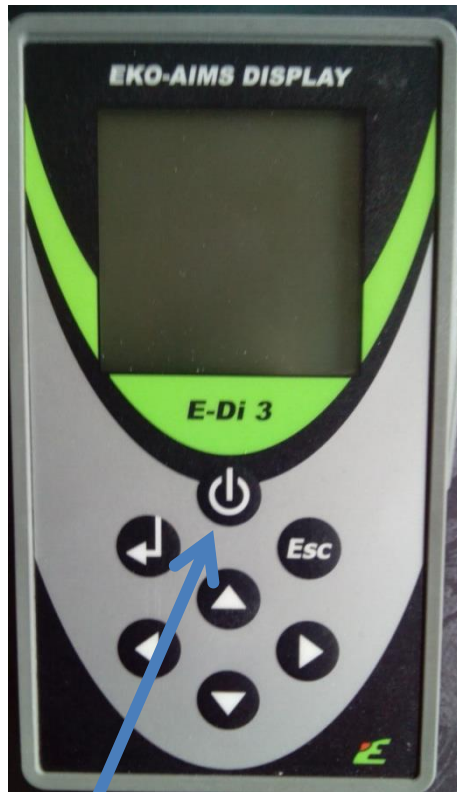

Tænd for displayet.
Hold power knappen nede i 2 sek.

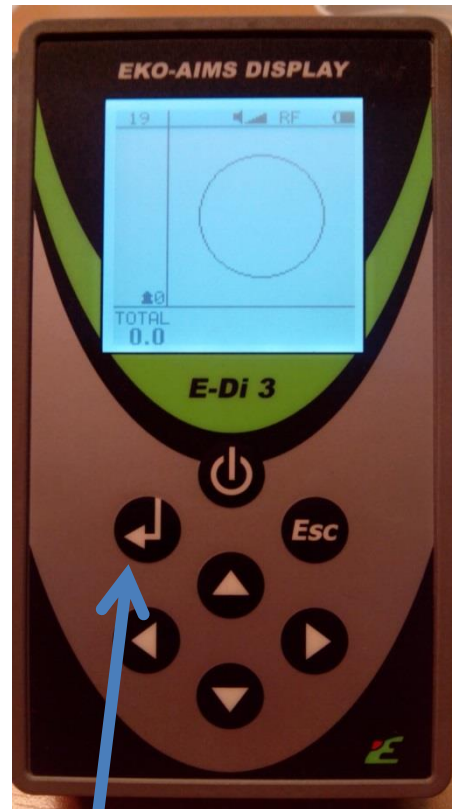


Tryk på knappen enter for
at gå til menuen

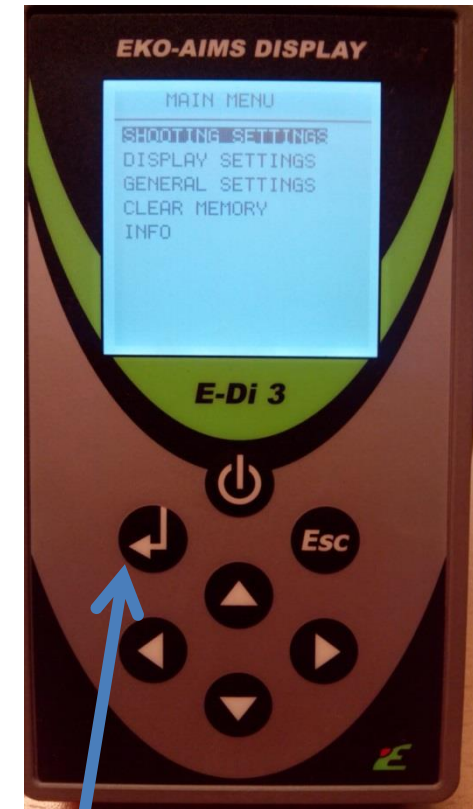


Indstilling af skydedisciplin.
Tryk på knappen enter.


Indstilling af IR Riffel Ringdelt skive

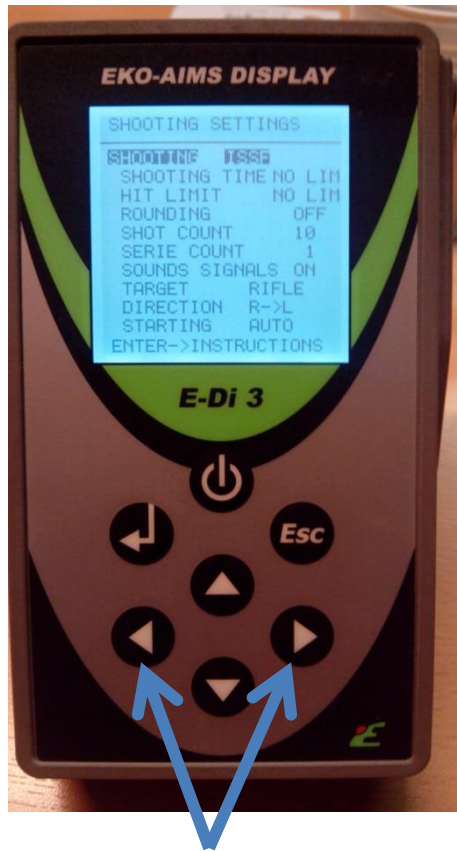

Indstilling af skydedisciplin.
Tryk på pileasten til højre eller venstre
til der står **ISSF** i displayet.

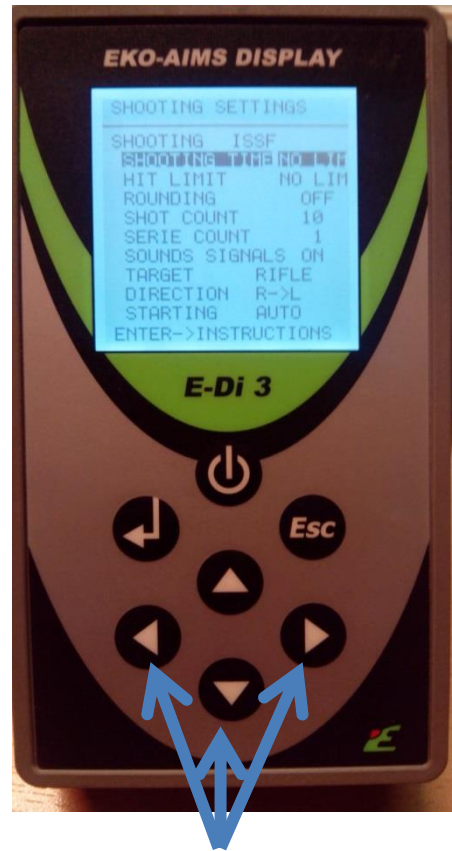


Tryk på pileasten ned en gang
Tryk på pileasten til højre eller venstre for at indstille
længde på skydetid.
For ubegrænset skydetid skal der stå **NO LIM**.

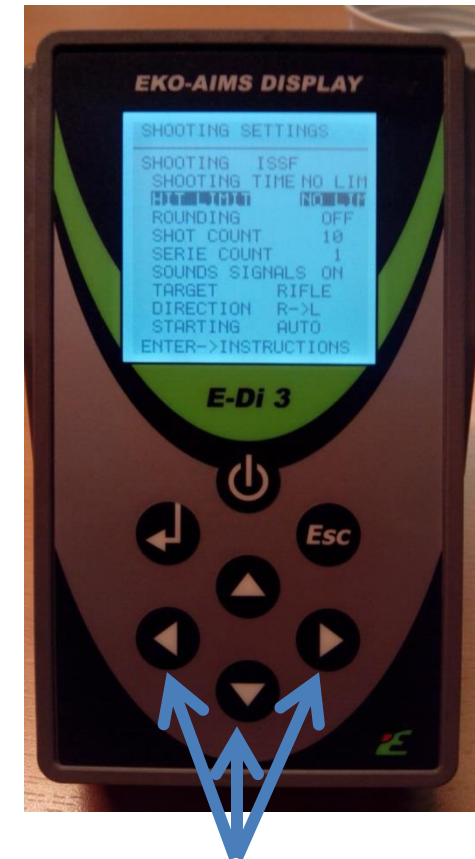


Tryk på pileasten ned en gang
Tryk på pileasten til højre eller venstre for at indstille
hvilken ringinddeling der skal tælles med.
Står der **NO LIM** i displayet, tælles alle ringe med fra
1 til 10.


Indstilling af IR Riffel Ringdelt skive

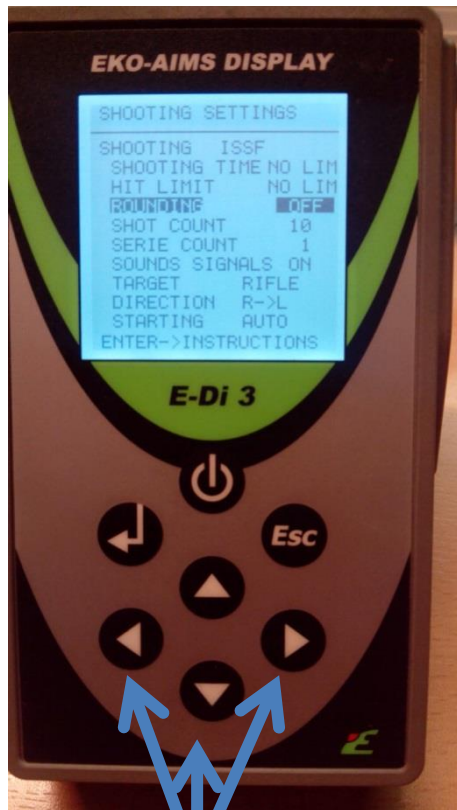

Tryk på piletasten ned en gang
Tryk på piletasten til højre eller venstre for at vælge om der skal være afrundede tal eller komma tal.
Rounding off betyder at der anvendes komma tal.

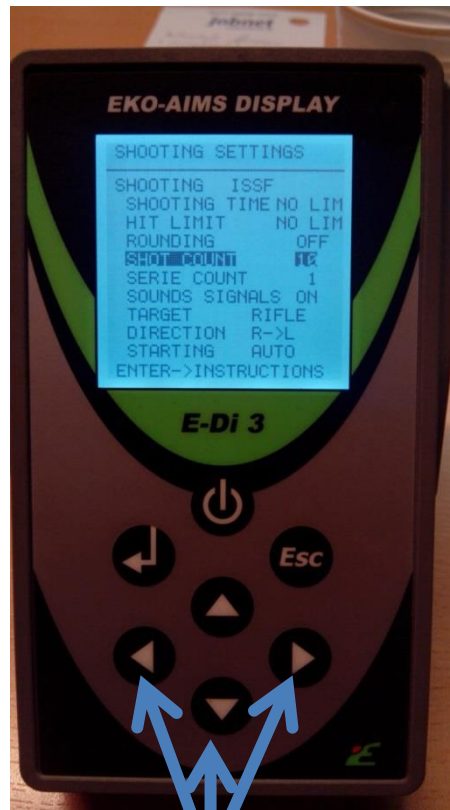


Tryk på piletasten ned en gang
Tryk på piletasten til højre eller venstre for at vælge antal skud der skal skydes pr. skive

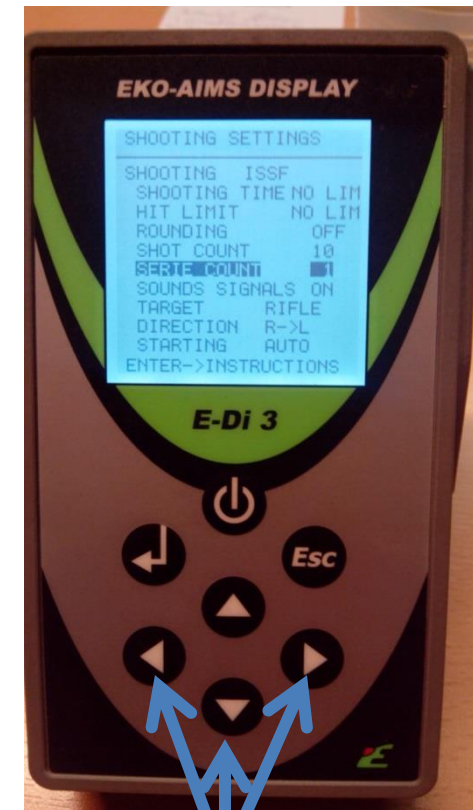


Tryk på piletasten ned en gang
Tryk på piletasten til højre eller venstre for at vælge antal skiver der skal anvendes til en skydning.


Indstilling af IR Riffel Ringdelt skive

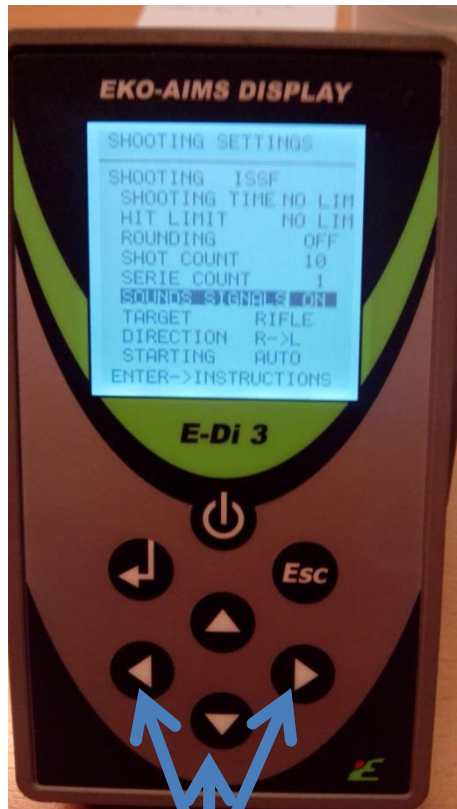

Tryk på pile tasten ned en gang
Tryk på pile tasten til højre eller venstre for at vælge om der skal være **ON/OFF** for lyd og tale.

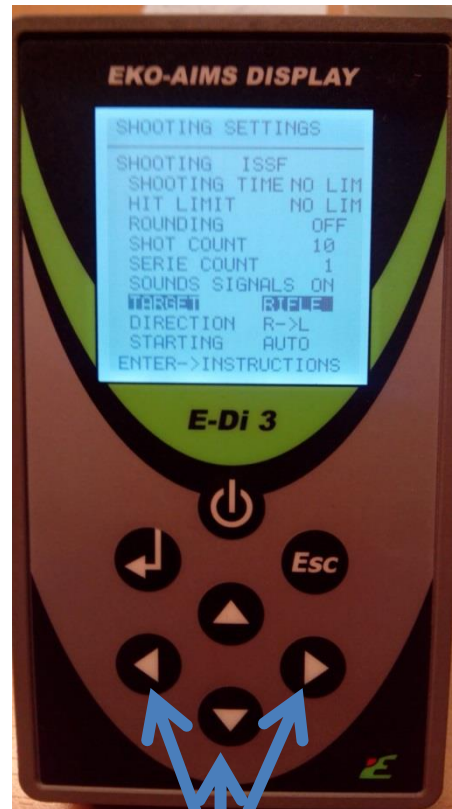


Tryk på pile tasten ned en gang
Tryk på pile tasten til højre eller venstre for at vælge våben type

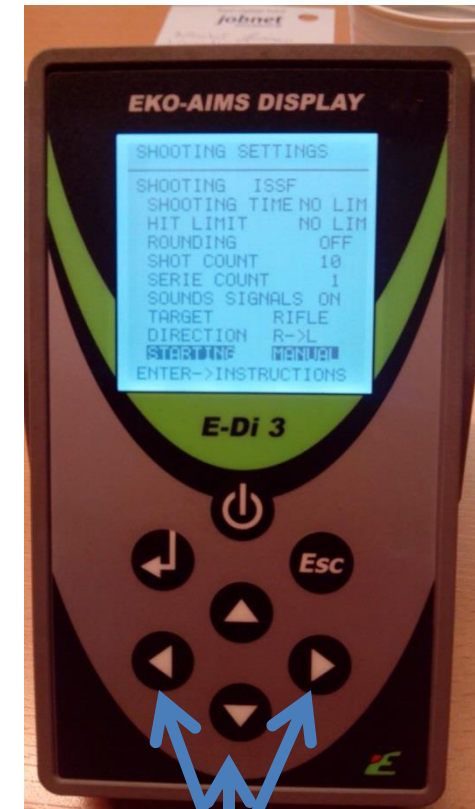


Tryk på pile tasten ned en gang
Tryk på pile tasten til højre eller venstre for at vælge auto/manuel start af ny skydning.


Indstilling af IR Riffel Ringdelt skive

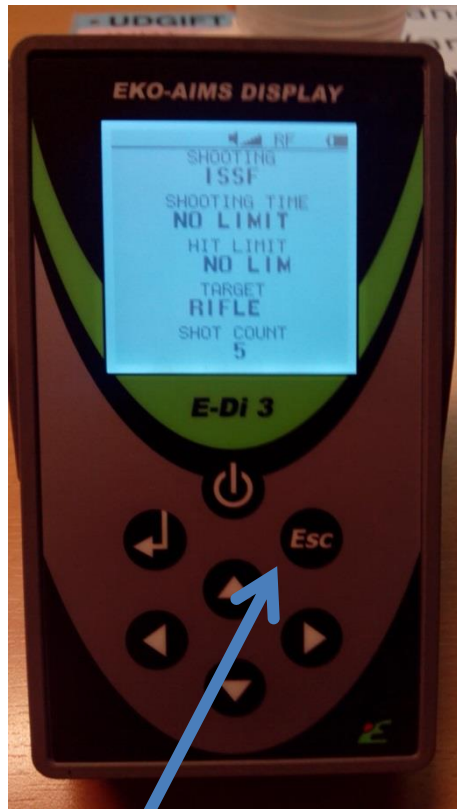

Tryk på ESC 3 gange for at forlade menuen

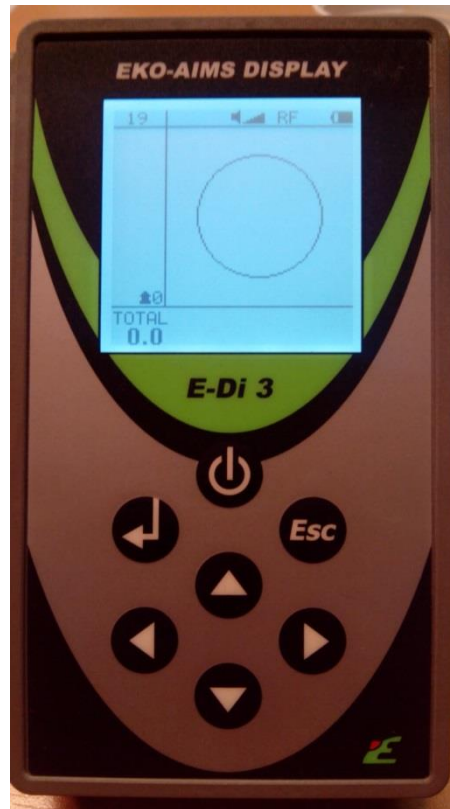

Du er nu klar til at skyde.

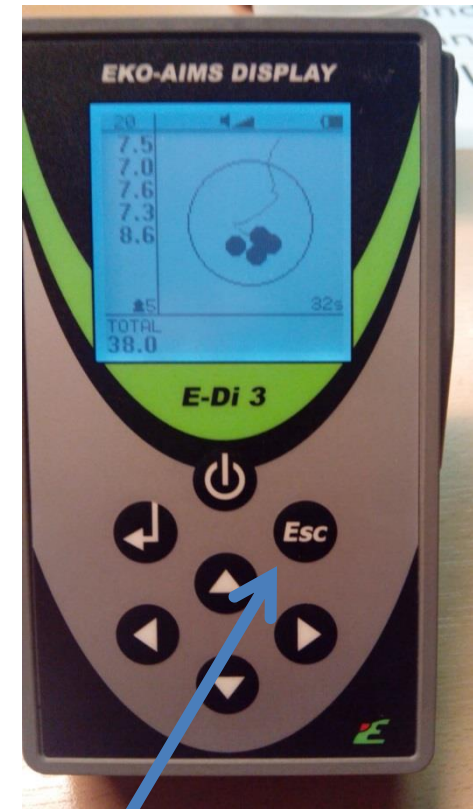

Hvid der er valgt manuelt i punkt 12 skal der trykkes på ESC en gang for at starte en ny skydning.